



**POINT OF
NO RETURN**

1:35

Skala / Scale



**TELEWIZOR SOWIECKI
TYPU "RUBIN"
SOVIET "RUBIN"
TYPE TV**

Kod/Code 35 24062

Instrukcja/Manual

(PL) Wykaz wszystkich części

Przed rozpoczęciem budowy modelu należy zapoznać się z informacjami z ulotki.

(GB) List of all parts

Please read the leaflet before starting to build your model.




1




2



3

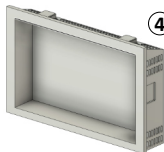


4

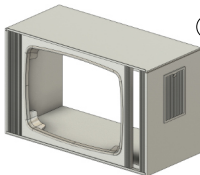

5





6

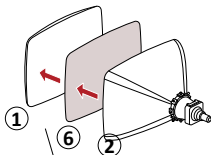

Elementy ① i ⑥ połączyć za pomocą kleju do papieru

Connect elements ① and ⑥ with paper glue.

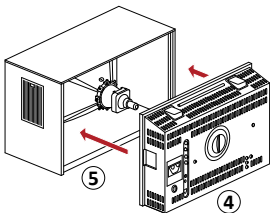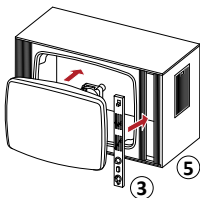



PL **Telewizor sowiecki typu "Rubin"**

- Zestaw modeli żywicznych wykonanych metodą druku 3D zawierający: telewizor sowiecki typu "Rubin", stolik, kalkomanie.
- Do wykonania modelu niezbędne są klej i farby. Zestaw nie zawiera kleju ani farb. Zalecany cyanoakryl.
- Dla dzieci powyżej piętnastego roku życia. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Klej i farby używać z dala od otwartego ognia, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Elementy zestawu wycinać u podstawy podpór z zachowaniem szczególnej ostrożności by nie uszkodzić zestawu.
- Serwis posprzedażowy: support@pnr.com.pl

GB **Soviet "Rubin" type TV**

- Set of resin models made by 3D printing method containing: soviet "Rubin" TV set, table, decals.
- Glue and paints are required to make the model. Glue and paints are not included. Cyanoacrylate recommended.
- For children over fifteen years old. Keep out of reach of children and animals. Use glue and paints away from open flames in a well-ventilated area.
- The elements of the set should be cut out at the base of the supports, with special care not to damage the set.
- After-sale service: support@pnr.com.pl



POINT OF NO RETURN

Al. Stanów Zjednoczonych 67/D5
04-028 Warszawa, Polska
pnr@pnr.com.pl

Made in
Poland

